



Aluminiowa drabina teleskopowa bezpieczeństwa

Nr art. 7114-091 (9 stopni)
 7114-111 (11 stopni)
 7114-131 (13 stopnie)

Producent:

**HAILO Werk · Rudolf Loh GmbH & Co.
KG**

Daimlerstr. 8 · 35708 Haiger, Germany

Tel. +49 (0) 2773 82-0

Faks +49 (0) 2773 82-1239

E-mail: info@hailo.de · www.hailo.de

Spis treści

1. Wstęp.....	2
2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	3
3. Przegląd produktu.....	5
4. Zakres dostawy.....	7
5. Instrukcje bezpieczeństwa.....	9
6. Instrukcje montażu.....	14
7. Montaż i obsługa.....	16
8. Transport i przechowywanie.....	19
9. Pielęgnacja, naprawa i konserwacja...20	
wagi	86



1. Wstęp

W niniejszej instrukcji obsługi opisano zasady bezpiecznego użytkowania drabiny teleskopowej, zwanej również w dalszej części tekstu drabiną.

Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przed użyciem drabiny i zachować ją na przyszłość.

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część drabiny. W przypadku przekazania drabiny należy dołączyć do niej instrukcję obsługi.



Objaśnienie symboli

Następujące hasła ostrzegawcze i symbole graficzne są stosowane w niniejszej instrukcji obsługi, na drabinie, opakowaniu lub ulotce.






Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację. Nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

WSKAZÓWKA

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do szkód materialnych.

Znaki bezpieczeństwa są wyjaśnione i opisane wyłącznie w rozdziale Instrukcje bezpieczeństwa.

Kolejne ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi są opisane bezpośrednio obok rysunku.

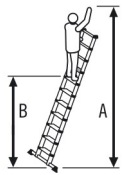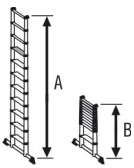	Ilość szczebli drabiny
	Osoba referencyjna dla wysokości ciała i wzrostu A = maksymalny zasięg na wysokości B = maksymalna wysokość stania
	
	A = długość rozłożonej drabiny B = długość złożonej drabiny
	Wymiary ustawionej drabiny A = wysokość B = szerokość C = głębokość
	Wymiary drabiny w stanie dostawy A = długość B = szerokość C = głębokość
	Maksymalne obciążenie użytkowe
	Waga drabiny

2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Drabina to mobilne narzędzie pracy, które może być używane w różnych lokalizacjach.

Drabina ta może być stosowana do wykonywania niewielkich prac na wysokości, w przypadku których użycie innego sprzętu roboczego nie jest współmierne (patrz rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Drabina może być używana wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może skutkować uszkodzeniem mienia lub wręcz obrażeniami ciała.

Drabina nie jest zabawką dla dzieci.

Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem.

Użytkownik musi zagwarantować, aby drabina była odpowiednia do danego zastosowania, ewentualnie należy wcześniej przeprowadzić ocenę ryzyka.

Należy przestrzegać przepisów prawnych obowiązujących w kraju użytkowania.

Drabiny spełniają wymagania europejskiej normy EN 131-6.

Są odpowiednie do „użytku profesjonalnego” i „użytku nieprofesjonalnego”.



Maksymalne obciążenie użytkowe drabiny wynosi 150 kg.

Nieautoryzowane przez producenta modyfikacje drabiny spowodują unieważnienie gwarancji i rękojmi.

3. Przegląd produktu

Aluminiowa drabina teleskopowa Hailo to mobilna drabina przystawna o regulowanej wysokości.

Dzięki wysuwanym stopniom drabiny można regulować jej wysokość i złożyć ją do niewielkich rozmiarów na potrzeby transportu i przechowywania.

Poszczególne modele drabin różnią się ilością stopni drabiny lub dodatkową belką poprzeczną zwiększającą stabilność.

Stosowne informacje techniczne i dane specyficzne dla produktu można znaleźć na oznakowaniu drabiny [C] bezpośrednio na drabinie.

A) Drabina teleskopowa 7114-131

B) Drabina teleskopowa 7114-111

[A] Podłużnica drabiny

[B] Stopień

[C] Oznakowanie drabiny

[D] System odblokowania jedną ręką

[E] Pierścienie zabezpieczające

[F] Wskaźnik blokady

„ZIELONY” = stopień drabiny zablokowany

„CZERWONY” = stopień drabiny odblokowany

„CZERWONY/ZIELONY” = stopień drabiny odblokowany

[G] Osłona chroniąca ściany przed uszkodzeniami

[H] Belka poprzeczna

[C] Drabina teleskopowa 7114-091

[A] Podłużnica drabiny

[B] Stopień

[C] Oznakowanie drabiny

[D] System odblokowania jedną ręką

[E] Pierścienie zabezpieczające

[F] Wskaźnik blokady


„ZIELONY” = stopień drabiny zablokowany

„CZERWONY” = stopień drabiny odblokowany

„CZERWONY/ZIELONY” = stopień drabiny odblokowany

[G] Osłona chroniąca ściany przed uszkodzeniami

[H] Stopka drabiny

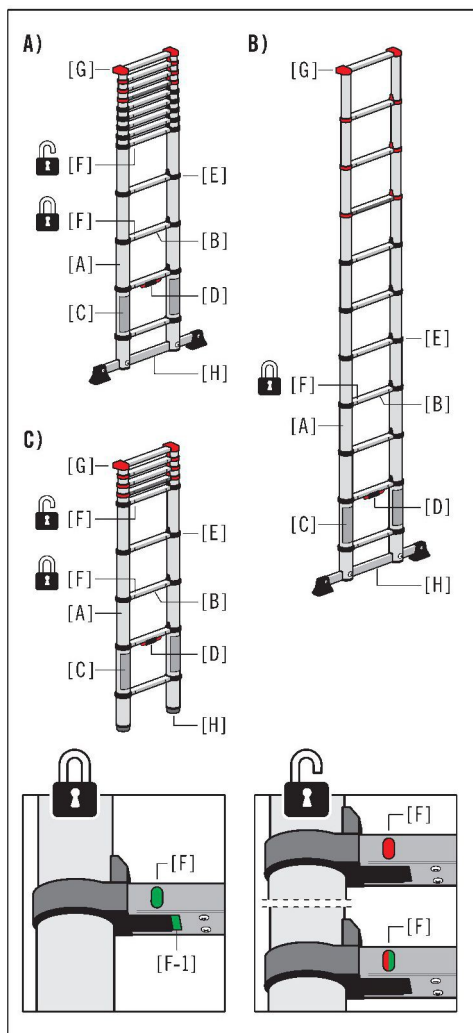

Wymiary i waga podane są w tabeli na stronie 86.
 Podane wymiary i wagi są wartościami przybliżonymi.
 Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

4. Zakres dostawy

A) Drabina teleskopowa 7114-131

- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Drabina teleskopowa
- 1 x Belka poprzeczna
- 2 x Śruba M8
- 2 x Podkładka M8
- 1 x Zestaw stopek do belki poprzecznej
- 2 x Śruba z łbem krzyżakowym

8) Drabina teleskopowa 7114-111

- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Drabina teleskopowa
- 1 x Belka poprzeczna
- 2 x Śruba M8
- 2 x Podkładka M8
- 1 x Zestaw stopek do belki poprzecznej
- 2 x Śruba z łbem krzyżakowym

A) Drabina teleskopowa 7114-091


- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Drabina teleskopowa

Przed kolejnym użyciem należy sprawdzić zawartość pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń transportowych.
Usunąć materiał opakowaniowy.


Ryzyko zadławienia!

Materiał opakowaniowy nie jest zabawką dla dzieci, a niewłaściwe obchodzenie się z nim grozi uduszeniem.


A)

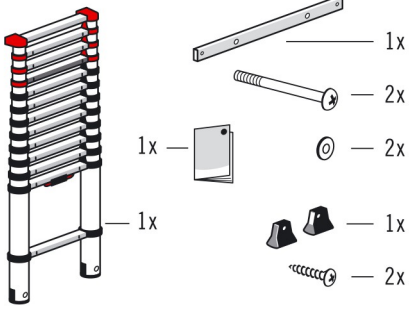

B)

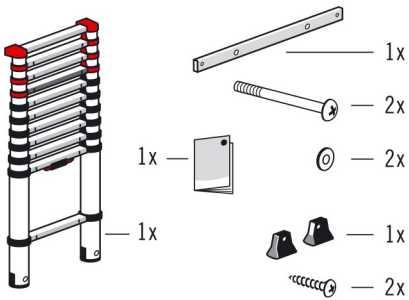

C)

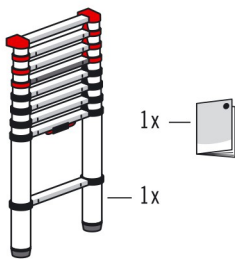

5. Instrukcje bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń!

Niewłaściwe użycie lub użytkowanie drabiny może spowodować zagrożenia, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

- Podczas korzystania z drabiny zawsze istnieje ryzyko upadku. Wszystkie prace na drabinie i przy niej muszą być zatem wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko upadku.
- Podczas korzystania z drabiny również istnieje ryzyko przewrócenia. Przewrócenie się drabiny może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie przedmiotów. Wszystkie prace na drabinie i przy niej muszą być zatem wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.
- Drabinę należy skontrolować po dostawie i przed każdym użyciem pod kątem jej stanu i funkcjonalności wszystkich części.
- Dodatkowe symbole bezpieczeństwa służą do poinstruowania użytkownika drabiny o tym, co jest wymagane do bezpiecznego użytkowania drabiny oraz co jest zabronione.


„Wymagane” jest oznaczone haczykiem [✓], a „nieдозwolone” krzyżykiem [✗]



Ostrzeżenie, upadek z drabiny.



Postępować zgodnie z instrukcją.



Skontrolować drabinę po dostawie. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową drabiny pod kątem uszkodzeń i bezpiecznego użytkowania.
Nie należy używać uszkodzonej drabiny.



Maksymalne obciążenie użytkowe.

	Drabiny nie należy używać na nierównej lub luźnej powierzchni.
	Unikać wychylania się na boki.
	Drabiny nie należy montować na zanieczyszczonych powierzchniach.
	Maksymalna ilość użytkowników.
	Nie wolno wchodzić ani schodzić z drabiny z twarzą zwróconą w przeciwnym kierunku.
	Podczas wchodzenia i schodzenia należy mocno trzymać się drabiny. Podczas pracy na drabinie należy mocno się jej trzymać lub zastosować inne środki bezpieczeństwa, jeśli nie jest to możliwe.
	Należy unikać prac, które powodują boczne obciążenie drabin, np. boczne wiercenie przez solidne materiały.



Podczas korzystania z drabiny nie należy przenosić ciężkiego lub nieporęcznego sprzętu.



Nie wolno wchodzić na drabinę w nieodpowiednim obuwiu.



W przypadku ograniczeń fizycznych nie należy używać drabiny. Pewne stany zdrowotne, przyjmowanie leków, nadużywanie alkoholu lub narkotyków mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa podczas korzystania z drabiny.

Nie przebywać zbyt długo na drabinie bez regularnych przerw (zmęczenie stanowi zagrożenie).

Podczas transportu drabiny należy zapobiegać jej szkodom, np. poprzez jej przymocowanie, i upewnić się, że jest ona prawidłowo zabezpieczona/zamocowana.

Należy upewnić się, że drabina jest odpowiednia do danego zastosowania.

Nie należy używać drabiny zanieczyszczonej, np. mokrą farbą, brudem, olejem lub śniegiem.

Drabiny nie należy używać na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych, np. przy silnym wietrze.

W przypadku użytkowania zawodowego należy przeprowadzić ocenę ryzyka zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju użytkowania.

Podczas ustawiania drabiny należy zwrócić uwagę na ryzyko kolizji, np. z pieszymi, pojazdami lub drzwiami. Jeśli to możliwe, należy zablokować drzwi (ale nie wyjścia awaryjne) i okna w obszarze roboczym.



Ostrzeżenie, zagrożenie elektryczne. Należy zidentyfikować wszystkie zagrożenia stwarzane przez urządzenia elektryczne w obszarze roboczym, np. napowietrzne linie wysokiego napięcia lub inne odsłonięte urządzenia elektryczne, i nie korzystać z drabiny w przypadku zagrożeń związanych z prądem elektrycznym.

Do nieuniknionych prac pod napięciem elektrycznym należy używać nieprzewodzących drabin.




Nie używać drabiny jako pomostu.

Nie należy zmieniać konstrukcji drabiny.

Nie należy przesuwając drabinę stojąc na niej.

Podczas użytkowania na zewnątrz zwracać uwagę na wiatr.




Belka poprzeczna drabiny musi zostać przymocowana przez użytkownika przed pierwszym użyciem (patrz rozdział 6, Instrukcje montażu).



Drabina jest przeznaczona do użytku profesjonalnego i użytku nieprofesjonalnego

5. Instrukcje bezpieczeństwa



Drabiny przystawne ze stopniami muszą być używane w taki sposób, aby stopnie znajdowały się w pozycji poziomej.



Drabiny służące do wchodzenia na wyższe wysokości muszą być wysunięte co najmniej 1 metr poza punkt podparcia i w razie potrzeby zabezpieczone.



Drabiny należy używać wyłącznie w określonym kierunku montażu.




Nie opierać drabiny o nieodpowiednie powierzchnie.

Drabiny nie wolno nigdy przesuwac od góry.



Mechanizmy blokujące wszystkich wysuniętych szczelbi/stopni muszą być sprawdzone i zablokowane przed użyciem.



Przed wejściem na drabinę **ZAWSZE** należy upewnić się, że wskaźnik blokady pod każdą wysuniętą sekcją jest „całkowicie wypełniony na ZIELONO” i upewnić się, że wszystkie odpowiednie śruby blokujące są prawidłowo zatrzasknięte.

NIGDY nie dotykać ani nie manipulować mechanizmem blokującym podczas korzystania z drabiny.



Nie należy zbliżać dłoni/palców do obszaru stopni (obszar ścinania), gdy drabina jest ustawiona w możliwych pozycjach użytkowania.



Nie stawać na ostatnim metrze drabiny teleskopowej. Nie wchodzić na czwarty w pełni dostępny stopień od góry.




ZAWSZE należy opierać drabinę o osłonę chroniącą ściany przed uszkodzeniem, nigdy zaś o podłużnice lub stopnie, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.

ZAWSZE należy stać przed drabiną i ustawiać ją przodem do kierunku jazdy. **NIE WOLNO** wchodzić na drabinę od tyłu. **NIE WOLNO** używać drabiny w brudnym / zapyłonym otoczeniu. Wnikanie „ciał obcych” może utrudniać wysuwanie i wsuwanie.

NIE WOLNO zanurzać drabiny całkowicie lub częściowo w wodzie, ponieważ spowoduje to uszkodzenie drabiny i utrudni jej wysuwanie i wsuwanie.

NIE WOLNO wysuwać/wsować drabiny tylko częściowo. **ZAWSZE** należy wsunąć z powrotem wszystkie stopnie i zsunąć drabinę do końca, zanim rozłoży się ją do żądanej, krótszej długości.



Nie wolno otwierać/rozsuwać drabiny ze środkowego lub górnego stopnia. Może to spowodować, że śruby blokujące stopnie nie zatrzasną się całkowicie.

6. Instrukcje montażu

Drabiny teleskopowe, nr art. 7114-111 i 7114-131, są wyposażone w belkę poprzeczną, którą należy zamontować przed użyciem drabiny.

Do montażu wymagane są śrubokręty.

Mocowanie stopek:


1. Przymocować obie stopki [H-1] do belki poprzecznej [H] zgodnie z ilustracją.

Montaż belki poprzecznej:

2. Najpierw włożyć belkę poprzeczną [H] we wgłębienie w podłużnicy drabiny [A].
3. Następnie mocno przykręcić belki poprzeczne do obu podłużnic drabiny.

Niebezpieczeństwo
poważnych obrażeń w razie
upadku!

Drabiny teleskopowe, nr art. 7114-111 i
7114-131, mogą być używane wyłącznie z
zamontowaną belką poprzeczną.

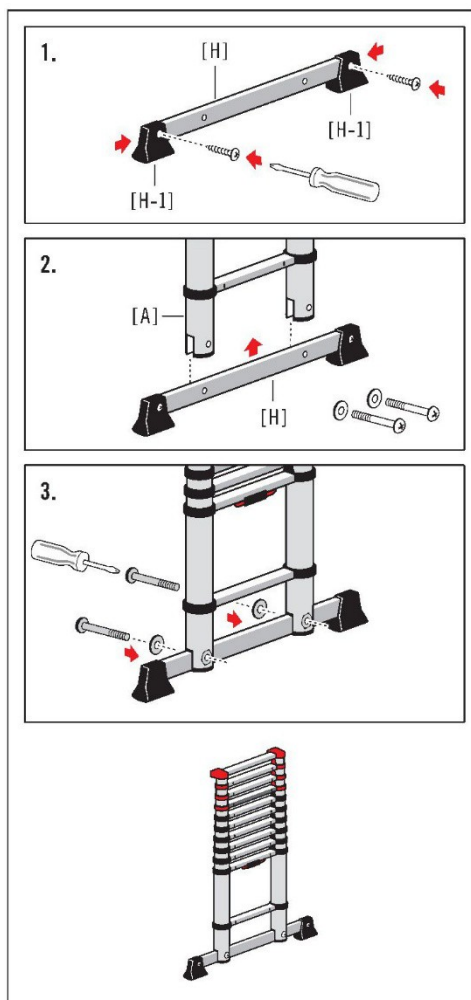

7. Montaż i obsługa

WSKAZÓWKA

Uważać na uszkodzenia!

Z drabiną należy zawsze obchodzić się ostrożnie.

Drabinę należy wysuwać i wsuwać ostrożnie i z rozwagą. Jeśli podłużnica jest wgnieciona lub uszkodzona, wysunięcie lub wsunięcie drabiny może okazać się trudne lub niemożliwe.

7.1 Wysunięcie i ustawienie drabiny

1. Uwaga wstępna: Drabinę teleskopową należy zawsze wysuwać stopniowo w górę od najniższego wysuwanego stopnia; drabiny teleskopowej nie wolno wysuwać ze stopnia w środkowej lub górnej sekcji.

2. Ustawić złożoną drabinę pionowo na twardej, równej powierzchni i umieścić jedną stopkę na środku zablokowanego stopnia podstawy (1. stopnia), aby zabezpieczyć drabinę.

Obiema rękami chwycić czarne pierścienie zabezpieczające [E] 3. stopnia [B] (stopnia najniższej wysuwanej sekcji drabiny) i ostrożnie wyciągnąć, aż cała sekcja zostanie całkowicie wysunięta, a stopień drabiny zostanie zablokowany.

Powtórzyć ten krok roboczy (następny wysuwany stopień to 4. stopień od dołu).


3. Aby wejść na stopień drabiny, wskaźniki blokady [F] na 2. i 3. stopniu muszą być całkowicie wypełnione na ZIELONO.

ZIELONY oznacza: Stopień drabiny jest zablokowany i można na niego wejść.

CZERWONY lub **CZERWONY/ZIELONY** oznacza:

Stopień drabiny nie jest zablokowany.

Ponadto pod stopniem drabiny znajduje się dodatkowy wskaźnik blokady [F-1]. Gdy drabina jest rozłożona, to ZIELONE oznaczenie wskazuje również od dołu, że stopień drabiny jest bezpiecznie zablokowany.

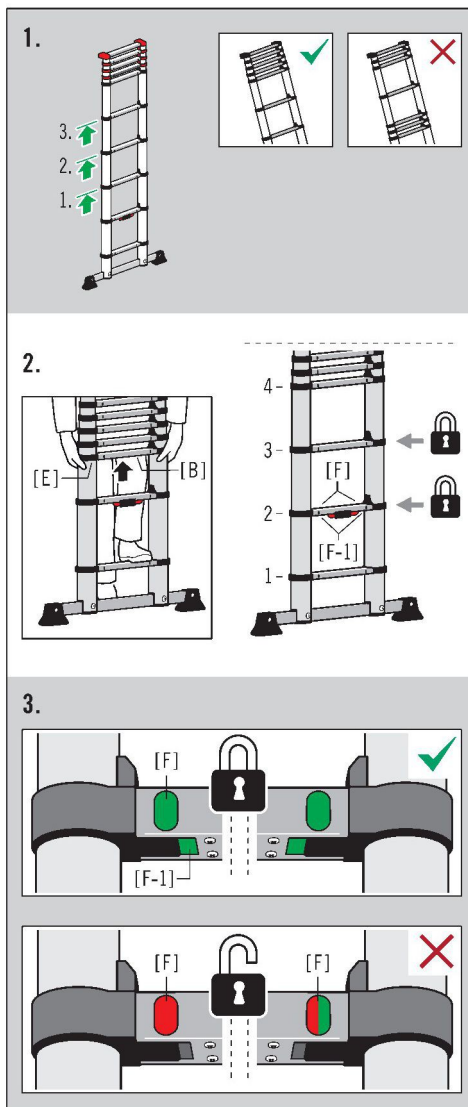

Ryzyko obrażeń!

Na drabinę należy wchodzić tylko wtedy, gdy stopnie są zablokowane. Wskaźniki blokady muszą być całkowicie wypełnione na ZIELONO.

4. Aby wydłużyć drabinę teleskopową, powtórzyć ten krok roboczy (następny wysuwany stopień to 5. stopień od dołu).

Następnie wysunąć każdą dodatkową sekcję drabiny (tylko jedną na raz) do żądanej wysokości drabiny. Utworzenie bloku (grupy nierozszerzonych stopni drabiny) może wystąpić tylko w najwyższej sekcji drabiny.

W razie potrzeby rozłożoną drabinę należy trzymać poziomo, aby wyciągnąć wyższe sekcje drabiny.

Oba wskaźniki blokady [F], bezpośrednio pod każdym wysuniętym obszarem, muszą być całkowicie wypełnione na ZIELONO, a ZIELONE oznaczenia [F-1] muszą być widoczne.

5. Ustawienie drabiny teleskopowej.




Pochyła krawędź stopki drabiny [H] musi przylegać płasko do podłogi, a szeroka, wystająca strona osłony chroniącej ściany przed uszkodzeniem [G] musi przylegać płasko do ściany.

Następnie ustawić rozłożoną drabinę pod kątem nachylenia ok. 75°.

W przypadku, gdy jest to możliwe, należy dodatkowo zabezpieczyć / przywiązać górny koniec rozłożonej drabiny.

Teraz można wejść na drabinę teleskopową.

6. Przegląd stopni drabiny, które nie mogą być używane jako powierzchnia do stania.

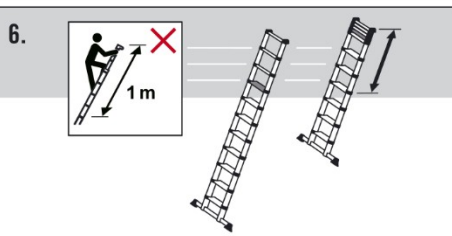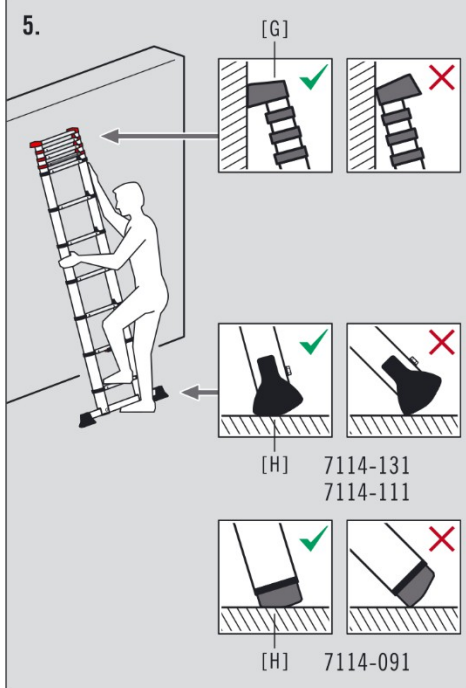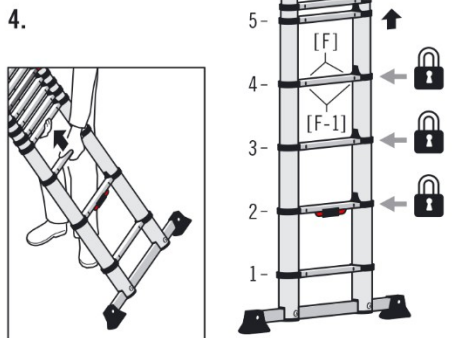

7. Montaż i obsługa

7.2 Składanie i przechowywanie drabiny

Ryzyko obrażeń!


Podczas użytkowania drabiny istnieje ryzyko obrażeń w wyniku zmiążdżenia lub przecięcia. Dlatego należy zwracać uwagę na pozycję i ułożenie rąk podczas składania drabiny!

WSKAZÓWKA

Uważać na uszkodzenia!

Najpierw całkowicie zsuwa się najniższą wysuniętą sekcję drabiny, co automatycznie odblokowuje następną sekcję drabiny.

1. Chwycić jedną ręką podłużnicę drabiny na odpowiedniej wysokości, ustawić wysuniętą drabinę pionowo i nacisnąć drugą ręką oba przyciski systemu odblokowywania jedną ręką [D], aby odblokować najniższą wysuniętą sekcję drabiny.
2. Teraz należy chwycić podłużnicę obiema rękami i ostrożnie wsunąć wszystkie sekcje drabiny w dół.
3. Nawet jeśli drabina ma być skrócona tylko częściowo, zawsze należy ją całkowicie złożyć, zanim ponownie rozłoży się ją na żądaną wysokość. Drabinę należy zawsze całkowicie złożyć na czas przechowywania.

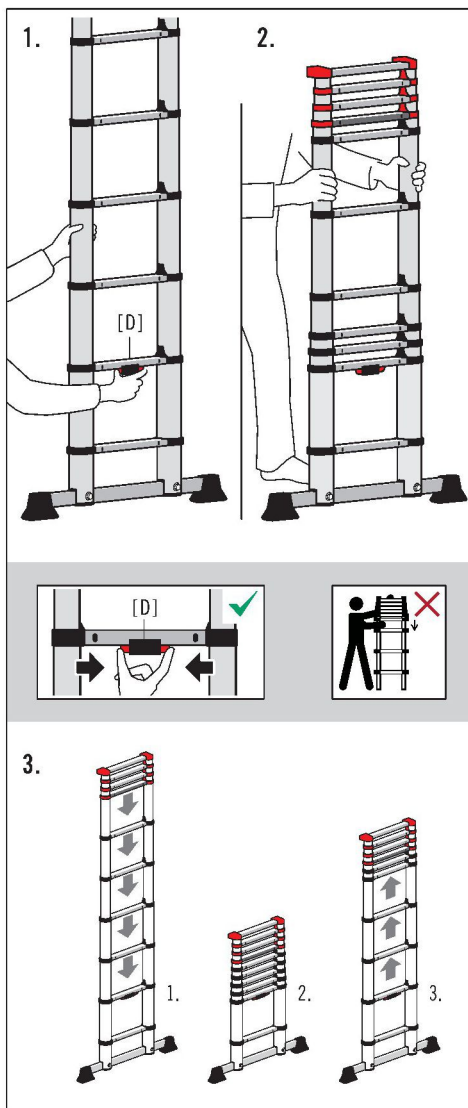


8. Transport i przechowywanie

WSKAZÓWKI

Uważać na uszkodzenia!


Niewłaściwe obchodzenie się z drabiną podczas transportu i przechowywania może spowodować jej uszkodzenie.

- Przed i po użyciu, a także do przechowywania i transportu należy całkowicie złożyć drabinę teleskopową.
- Przechowywanie musi odbywać się w pozycji zamkniętej i pionowej.

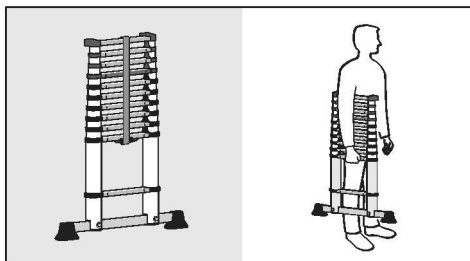

- W celu przetransportowania drabiny teleskopowej należy przytrzymać jedną ręką spód 2. stopnia.
- Na czas transportu (np. na bagażniku dachowym lub w samochodzie) należy bezpiecznie zamocować drabinę, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
- Drabiny należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producenta.
- Drabiny wykonane z termoplastów, tworzyw duromerowych lub wzmocnionych tworzyw sztucznych (lub zawierające te materiały) należy przechowywać w miejscu osłoniętym od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Drabiny należy przechowywać z dala od miejsc, w których ich stan mógłby ulec szybkiemu pogorszeniu (np. wilgoć, wysokie temperatury, narażenie na działanie czynników atmosferycznych).

- Drabina musi być zawsze przechowywana w suchym miejscu. Wilgotne warunki mogą mieć negatywny wpływ na stan i działanie drabiny

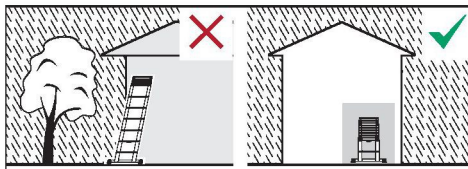

- Drabinę należy przechowywać w miejscu, w którym nie może zostać uszkodzona przez pojazdy, ciężkie przedmioty lub brud.
- Drabinę przechowywać w miejscu, w którym nie stwarza ona zagrożenia potknięcia się lub nie stanowi przeszkody.
- Drabinę przechowywać w taki sposób, aby nie przeszkadzała bawiącym się dzieciom i nie stanowiła przeszkody dla osób.
- Drabinę przechowywać w miejscu, w którym nie może być łatwo wykorzystana do celów przestępczych.
- Podczas montażu drabiny na stałe należy upewnić się, że nie jest ona używana przez osoby nieupoważnione (np. dzieci).

9. Pielęgnacja, naprawa i konserwacja

WSKAZÓWKĄ

Uważać na uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z drabiną podczas pielęgnacji i konserwacji może spowodować jej uszkodzenie.

- Pielęgnacja i konserwacja drabiny powinna zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie. Drabinę należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Funkcja ruchomych części musi być zagwarantowana.
- **ZAWSZE** należy utrzymywać drabinę w czystości. Od czasu do czasu przetrzeć podłuznice czystą, suchą szmatką. Kolor lub inne „obce substancje” mogą utrudniać wysuwanie i zsuwanie i należy je natychmiast usunąć.
- Drabinę, w szczególności wszystkie ruchome części, należy wyczyścić natychmiast po użyciu, w przypadku widocznego zabrudzenia.
- Należy stosować wyłącznie powszechnie dostępne, rozpuszczalne w wodzie środki czyszczące. Nie używać agresywnych, ściernych środków.
- Naprawy i prace konserwacyjne drabiny muszą być wykonywane przez kompetentną osobę i zgodnie z instrukcjami producenta.
Uwaga: Kompetentna osoba to ktoś, kto posiada wiedzę niezbędną do przeprowadzania napraw lub prac konserwacyjnych, np. poprzez udział w szkoleniu organizowanym przez producenta.
- W celu przeprowadzenia naprawy lub wymiany części, np. stópek, należy w razie potrzeby skontaktować się z producentem lub sprzedawcą.



10. Okres eksploatacji

Jeśli drabina jest używana zgodnie z przeznaczeniem i regularnie konserwowana, stanowi ona trwałe narzędzie pracy.

11. Opakowanie i utylizacja

Ryzyko zadławienia!

Materiał opakowaniowy nie jest zabawką dla dzieci, a niewłaściwe obchodzenie się z nim grozi uduszeniem.

- W przypadku wycofania drabiny z użytku, należy ją zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi kraju, w którym była używana.
- Drabiny nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.
- Wszystkie komponenty, w tym opakowania, muszą być segregowane według typu.
- Aluminium to materiał wysokiej jakości, który może zostać poddany recyklingowi.
- Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać od władz lokalnych.



12. Serwis i części zamienne

Instrukcje użytkowania można również znaleźć w internecie pod adresem www.hailo.de.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących usług serwisowych oraz części zamiennych prosimy o kontakt z:

HAILO Werk · Daimlerstr. 8 · 35708 Haiger, Germany

Tel. +49 (0) 2773 82-0


Faks +49 (0) 2773 82-1239

E-Mail: info@hailo.de · www.hailo.de

13. Lista kontrolna

- Używanie uszkodzonych, wadliwych lub niesprawnych elementów drabiny stwarza ryzyko upadku użytkownika, a także grozi przewróceniem się całej drabiny podczas eksploatacji.
- Użytkownicy drabiny mogą doznać poważnych obrażeń w razie upadku.
- Ponadto może dojść do uszkodzenia przedmiotów w przypadku przewrócenia się drabiny.

-
- W przypadku komercyjnego wykorzystania drabiny wymagany jest regularny przegląd przez kompetentną osobę (rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy).
 - Przedsiębiorca musi zapewnić, że drabiny są regularnie sprawdzane pod kątem właściwego stanu (kontrola wzrokowa i test funkcjonalny). W tym celu należy określić rodzaj, zakres i terminy wymaganych przeglądów.
 - Okresy między przeglądami ustala się w zależności od warunków eksploatacji, w szczególności uwzględniając częstotliwość użytkowania, obciążenie podczas pracy, częstotliwość i powagę stwierdzonych usterek w poprzednich przeglądach.
 - Przedsiębiorca jest również zobowiązany zapewnić, aby uszkodzone drabiny zostały wycofane z użytku i przechowywane w sposób uniemożliwiający ich ponowne użycie do czasu właściwej naprawy lub utylizacji.

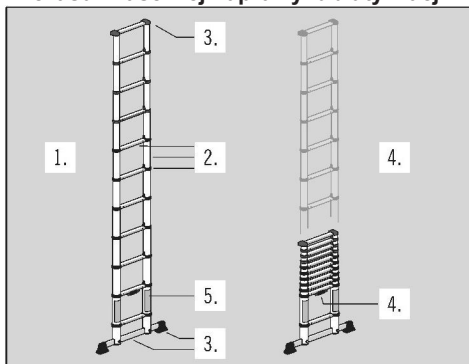

Podczas regularnej inspekcji drabiny należy wziąć pod uwagę punkty kontrolne 1-5. Jeśli jeden ze skontrolowanych punktów nie zapewnia zadowalającego rezultatu, drabina NIE powinna być używana.

1. Ogólne punkty kontrolne

Kontrola wzrokowa drabiny teleskopowej. Wszystkie elementy drabiny muszą być kompletne. Czy występują / widoczne są uszkodzenia? Czy na drabinie znajdują się jakiegokolwiek zanieczyszczenia (np. brud, błoto, farba, olej lub smar)?

2. Podłużnica drabiny, stopień drabiny, pierścienie zabezpieczające

Czy podłużnice drabiny są wygięte, zakrzywione, skrzycone, wgniecione, pęknięte, skorodowane lub przegniłe? Podłużnice drabiny muszą być w dobrym stanie w punktach mocowania innych części.

Wszystkie stopnie drabiny / pierścienie zabezpieczające muszą być kompletne. Czy stopnie drabiny / pierścienie zabezpieczające są zużyte, poluzowane, pęknięte, skorodowane lub uszkodzone?

Pomiędzy belkami a szczeblami/stopniami nie może występować ruch względny.

3. Belki poprzeczne, stopki, osłona chroniąca ściany przed uszkodzeniami
Belki poprzeczne, stopki, osłonę chroniącą ściany przed uszkodzeniami skontrolować pod kątem wytrzymałości, uszkodzeń i korozji.

Wszystkie elementy muszą być obecne. Czy części są luźne, zużyte lub skorodowane?

4. Funkcjonalność drabiny teleskopowej
Skontrolować funkcjonalność (wysuwanie i wsuwanie stopni drabiny). Podczas wydłużania drabiny wszystkie wysuwane stopnie drabiny muszą się prawidłowo zatrząskiwać. Czy wszystkie wskaźniki blokady na stopniach drabiny działają i są widoczne?

Czy łatwo jest zwolnić blokadę za pomocą systemu odblokowania? Wszystkie stopnie drabiny muszą następnie dać się bezproblemowo zsunąć.

5. Oznakowanie

Czy wszystkie oznakowania są obecne i czytelne?

Hailo-Werk • Rudolf Loh GmbH & Co. KG • Daimlerstraße 8 • 35708 Haiger, Germany
Telefon: +49 (0) 2773 82-0 • Telefaks: +49 (0) 2773 82-1239 • E-mail: info@hailo.de •
www.hailo.de