



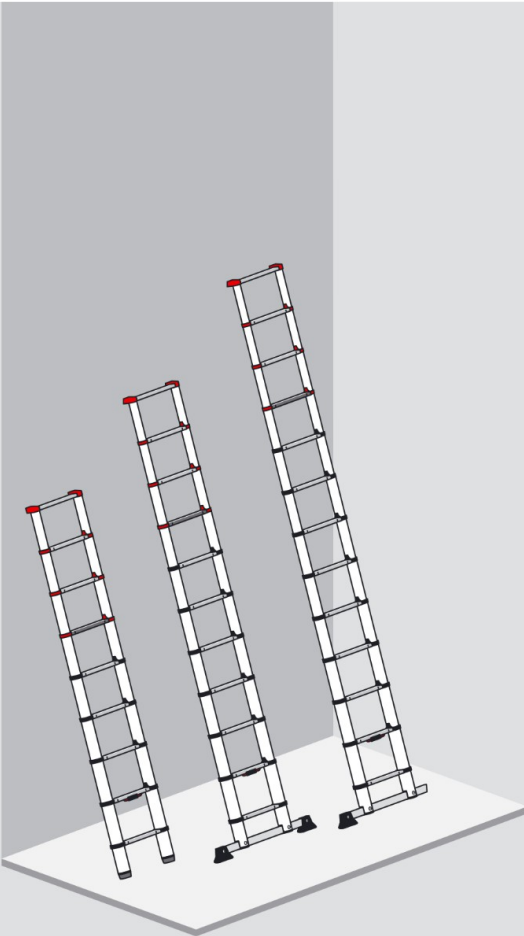

Instrukcja użytkowania i obsługi
Hailo FlexLine Aluminiowa drabina teleskopowa

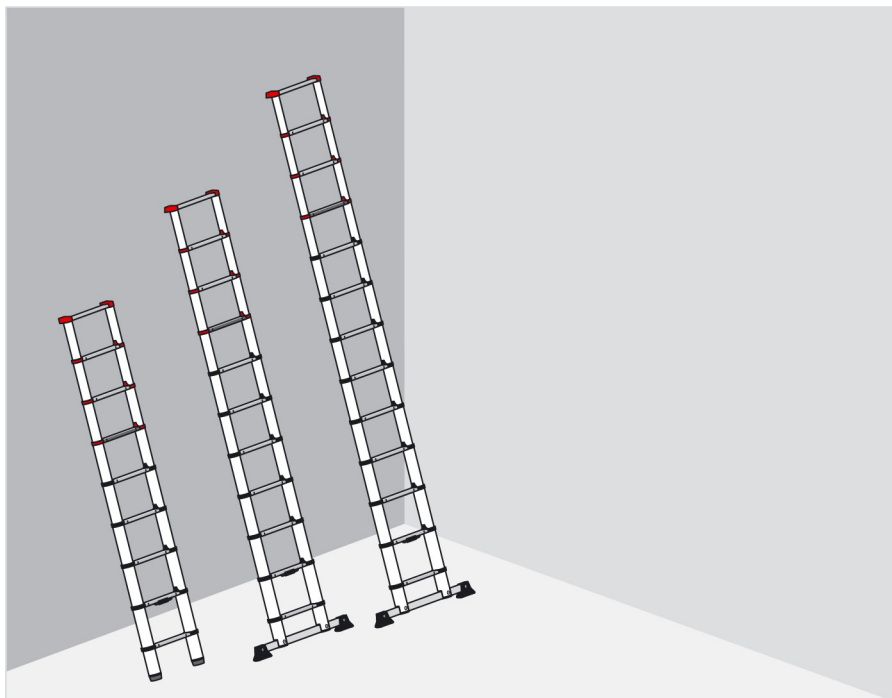

Instrukcja użytkowania i obsługi

Aluminiowa drabina teleskopowa Hailo

Nr art. Ilość szczebli

7113-091 9 (8Szczeble+ górna belka)

7113-11111 (10Szczeble + górnabelka)

7113-13113 (12Szczeble + górnabelka)

1. Wstęp

Niniejsza instrukcja obsługi i użytkowania opisuje zasady bezpiecznego użytkowania drabiny teleskopowej ze składanego stopnia.

Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania i obsługi przed użyciem drabiny i zachować ją na przyszłość.

Drabiny teleskopowe spełniają wymagania europejskiej normy DIN EN 131-1-2-3-6.

W przypadku przekazania drabiny należy dołączyć do niego instrukcję użytkowania i obsługi.

Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich innych instrukcji obsługi i bezpieczeństwa dostarczonych lub dołączonych do drabiny.

Spis treści

1. Wstęp.....	4
2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	4
3. Informacje techniczne.....	5
4. Zakres dostawy.....	6
5. Instrukcje montażu.....	7
6. Montaż / obsługa.....	8
7. Instrukcje bezpieczeństwa.....	10
8. Konserwacja / serwisowanie.....	13
9. Transport / przechowywanie.....	16
10. Opakowanie / utylizacja.....	16
11. Okres eksploatacji.....	16
12. Serwis / części zamienne.....	17

2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Drabina to mobilne narzędzie pracy, które może być używane w różnych lokalizacjach.

Drabina ta może być stosowana do wykonywania niewielkich prac na wysokości, w przypadku których użycie innego sprzętu roboczego nie jest współmierne (patrz rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Drabina może być używana wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania i obsługi. Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności.

Nieautoryzowane przez producenta modyfikacje drabiny spowodują unieważnienie gwarancji i rękojmi.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

3. Informacje techniczne

Aluminiowa drabina teleskopowa Hailo to mobilna drabina przystawna o regulowanej wysokości. Dzięki wysuwanym szczeblom drabiny można regulować jej wysokość i złożyć ją do niewielkich rozmiarów na potrzeby transportu i przechowywania.

Poszczególne modele drabin różnią się ilością szczebli drabiny lub dodatkową belką poprzeczną zwiększającą stabilność.

Stosowne informacje techniczne i dane specyficzne dla produktu dla danego typu drabiny można znaleźć na oznakowaniu drabiny [C] bezpośrednio na drabinie.



[1] Drabina teleskopowa 7113-131


[2] Drabina teleskopowa 7113-111

- [A] Podłużnica drabiny
- [B] Szczebel
- [C] Oznakowanie drabiny
- [D] Górna belka
- [E] Pierścienie zabezpieczające
- [F] Wskaźnik blokady
 - „ZIELONY” = szczebel drabiny zablokowany
 - „CZERWONY” = szczebel drabiny odblokowany
 - „CZERWONY/ZIELONY” = szczebel drabiny odblokowany
- [G] Rygiel blokujący
- [H] Belka poprzeczna

[3] Drabina teleskopowa 7113-091

- [A] Podłużnica drabiny
- [B] Szczebel
- [C] Oznakowanie drabiny
- [D] Górna belka
- [E] Pierścienie zabezpieczające
- [F] Wskaźnik blokady
 - „ZIELONY” = szczebel drabiny zablokowany
 - „CZERWONY” = szczebel drabiny odblokowany
 - „CZERWONY/ZIELONY” = szczebel drabiny odblokowany
- [G] Rygiel blokujący
- [H] Stopka drabiny

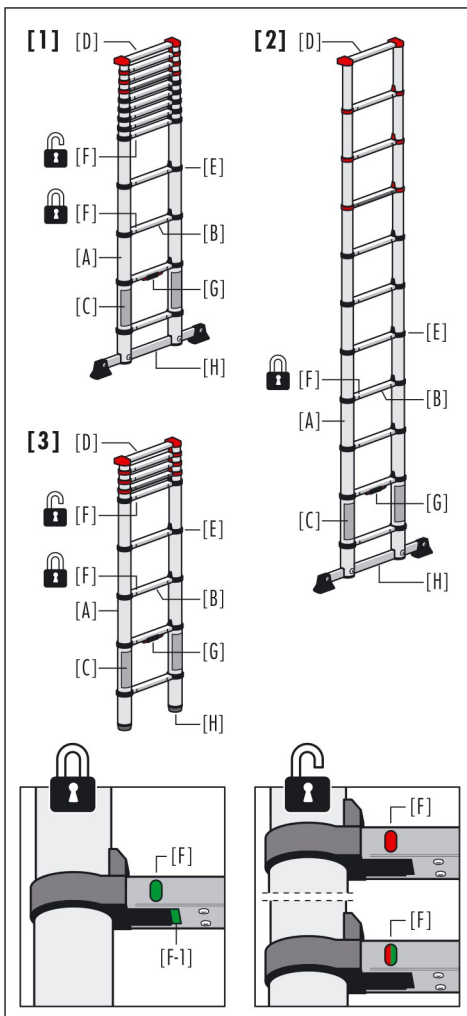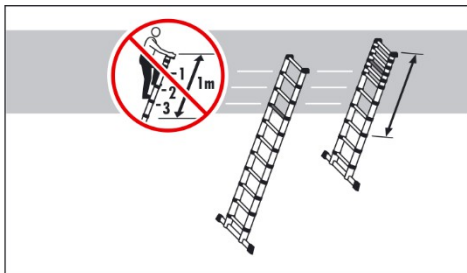

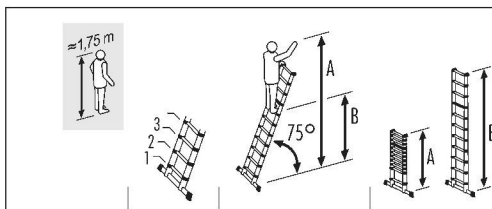

A = maks. 3,40 m B = maks. 1,40 m	A = 0,94 m B = 2,64 m	A = 2,55 m B = 0,46 m C = 0,74 m	A = 0,94 m B = 0,46 m C = 0,08 m
A = maks. 3,95 m B = maks. 1,97 m	A = 1,02 m B = 3,22 m	A = 3,10 m B = 0,80 m C = 0,89 m	A = 0,99 m B = 0,47 m C = 0,09 m
A = maks. 4,50 m B = maks. 2,50 m	A = 1,11 m B = 3,80 m	A = 3,65 m B = 0,87 m C = 1,02 m	A = 1,08 m B = 0,48 m C = 0,10 m

Wszystkie wymiary są podane w przybliżeniu.

4. Zakres dostaw


A) Drabina teleskopowa 7113-131

1 x Drabina teleskopowa
1 x Instrukcja użytkowania i obsługi
1 x Belka poprzeczna
2 x Śruba M8
2 x Podkładka
1 x Zestaw stopek do belki poprzecznej
2 x Śruba z łbem krzyżakowym

1 x Instrukcja użytkowania i obsługi
1 x Belka poprzeczna
2 x Śruba M8
2 x Podkładka
1 x Zestaw stopek do belki poprzecznej
2 x Śruba z łbem krzyżakowym

8) Drabina teleskopowa 7113-111

1 x Drabina teleskopowa

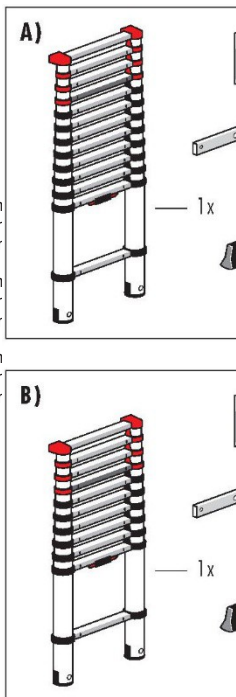

C) Drabina teleskopowa 7113-091


1 x Drabina teleskopowa
1 x Instrukcja użytkowania i obsługi

Przed kolejnym użyciem należy sprawdzić zawartość pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń transportowych. Usunąć materiał opakowaniowy.



Materiał opakowaniowy nie jest zabawką dla dzieci, a niewłaściwe obchodzenie się z nim grozi uduszeniem.

c)

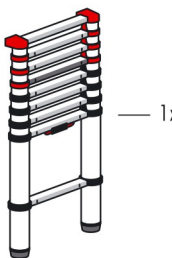


3. Następnie mocno przykręć belki poprzeczne do obu podłużnic drabiny.




Drabiny teleskopowe 7113-111 mogą wyłącznie z zamkiem poprzeczną.


1.

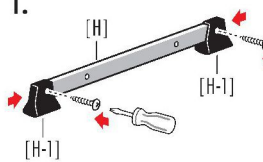

2.

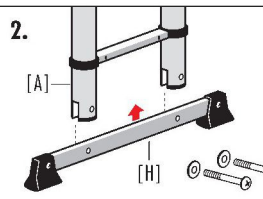

3.

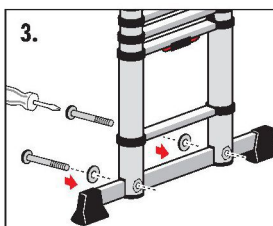

5.

*Instrukcja
montażu*

Drabiny teleskopowe 7113-111 i 7113-131 są wyposażone w belkę poprzeczną, którą należy zamontować przed użyciem drabiny.

Do montażu wymagane są śrubokręty.

Mocowanie stopek:

1. Przymocować obie stopki [H-1] do belki poprzecznej [H] zgodnie z ilustracją.

Montaż belki poprzecznej:

2. Najpierw włożyć belkę poprzeczną [H] we wgłębienie w podłużnicy drabiny [A].

6.

Montaż / obsługa

6.1

Wysunięcie i ustawienie drabiny

1. Uwaga wstępna:

Drabinę teleskopową należy zawsze wysuwać stopniowo w górę od **najniższego** wysuwanego szczebla; drabiny teleskopowej nie wolno wysuwać ze szczebla w środkowej lub górnej sekcji.

2. Ustawić złożoną drabinę pionowo na twardej, równej powierzchni i umieścić jedną stopkę na środku zablokowanego szczebla podstawy (1. szczebla), aby zabezpieczyć drabinę.

Obiema rękami chwycić pod czarnymi pierścieniami zabezpieczającymi [E] 3. szczebla [B] (szczebla najniższej wysuwanej sekcji drabiny) i ostrożnie wyciągnąć, aż cała sekcja zostanie całkowicie wysunięta, a szczeble drabiny zostaną zablokowane.

Powtórzyć ten krok roboczy (następny wysuwany szczebel

to 4. szczebel od dołu).

3. Aby wejść na szczebel drabiny, wskaźniki blokady [F] na 2. i 3. szczeblu muszą być całkowicie wypełnione na ZIELONO.
- ZIELONY oznacza: Szczebel drabiny jest zablokowany i można na niego wejść.
- CZERWONY lub CZERWONY/ZIELONY oznacza: Szczebel drabiny nie jest zablokowany.

Ponadto pod szczeblem drabiny znajduje się dodatkowy wskaźnik blokady [F-1]. Gdy drabina jest rozłożona, to ZIELONE oznaczenie wskazuje również od dołu, że szczebel drabiny jest bezpiecznie zablokowany.





4. Aby wydłużyć drabinę teleskopową, powtórzyć ten krok roboczy (następny wysuwany szczebel to 5. szczebel od dołu).

Następnie wysunąć każdą dodatkową sekcję drabiny (tylko jedną na raz) do żądanej wysokości drabiny.

Utworzenie bloku (grupy nierozszerzonych szczebli drabiny) może wystąpić tylko w najwyższej sekcji drabiny.

W razie potrzeby rozłożoną drabinę należy trzymać poziomo, aby wyciągnąć wyższe sekcje drabiny.

Oba wskaźniki blokady [F], bezpośrednio pod każdym wysuniętym obszarem, muszą być całkowicie wypełnione na ZIELONO, a ZIELONE oznaczenia [F-1] muszą być widoczne.

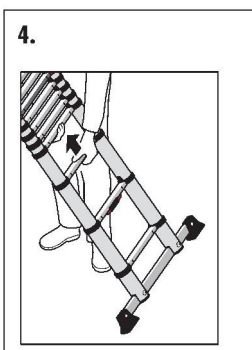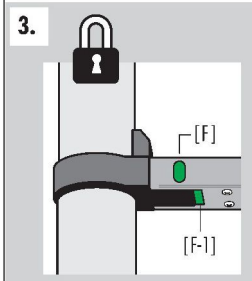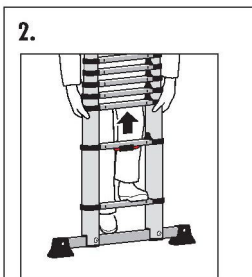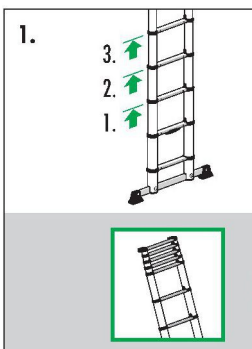


5. Ustawienie drabiny teleskopowej.



Zwrócić uwagę na pochyłą krawędź stopki drabiny [H] i pozycję górnej belki [D]; następnie ustawić wysuniętą drabinę pod kątem nachylenia 75°.

W przypadku, gdy jest to możliwe, należy dodatkowo zabezpieczyć / przywiązać górny koniec rozłożonej drabiny.

Teraz można wejść na drabinę teleskopową.

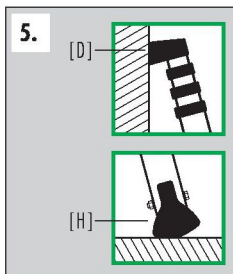

Drabinę należy zawsze całkowicie złożyć na czas przechowywania.

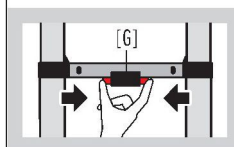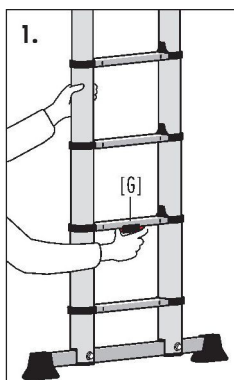

6.2 Składanie i przechowywanie drabiny

1. Chwycić jedną ręką podłużnicę drabiny na odpowiedniej wysokości, ustawić wysuniętą drabinę pionowo i nacisnąć drugą ręką oba rygle blokujące [D], aby odblokować najniższą wysuniętą sekcję drabiny.

Uwaga: Podczas użytkowania drabiny istnieje ryzyko obrażeń w wyniku zmiażdżenia lub przecięcia. Dlatego należy zwracać uwagę na pozycję i ułożenie


rąk podczas składania drabiny!

2. Teraz należy chwycić podłużnicę obiema rękami i ostrożnie wsunąć wszystkie sekcje drabiny w dół.

Wskazówka:

Najpierw całkowicie zsuwa się najniższą wysuniętą sekcję drabiny, co automatycznie odblokowuje następną sekcję drabiny.

3. Nawet jeśli drabina ma być skrócona tylko częściowo, zawsze należy ją całkowicie złożyć, zanim ponownie rozłoży się ją na żądaną wysokość.

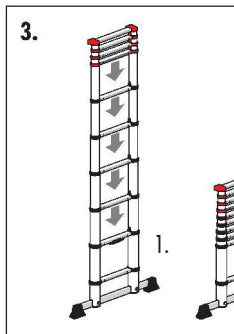

7.

Instrukcje bezpieczeństwa

7.1


Oznakowanie drabin przystawnych



Przeczytać instrukcje w całości. Dodatkowe informacje na temat drabiny dostępne są w internecie.



Maksymalne obciążenie: 150 kg



Zwrócić uwagę na prawidłowy kąt ustawienia.



Ustawić drabinę na równym podłożu.



Unikać wychylania się na boki.



Wykluczyć zanieczyszczenia na podłożu.



Ustawić drabinę na twardym podłożu.



Zejsźcie bokiem z drabiny nie dozwolone.

7.2 Ogólne Instrukcje bezpieczeństwa



Podczas korzystania z drabiny należy zawsze brać pod uwagę możliwe zagrożenia. Istnieje ryzyko upadku z drabiny lub przewrócenia się drabiny. Przestrzegając obowiązujących przepisów krajowych osób i uszkodzenie przedmiotów. Podczas użytkowania drabiny istnieje ryzyko obrażeń w wyniku zmiężdżenia lub przecięcia. Wszystkie prace na drabinie i przy niej muszą być zatem wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować te zagrożenia.

Drabina powinna być używana wyłącznie do lekkich, krótkotrwałych prac. Nie przebywać zbyt długo na drabinie bez regularnych przerw (zmęczenie stanowi zagrożenie dla bezpiecznego użytkowania). Drabina musi być odpowiednia do danego zastosowania i może być używana wyłącznie w zalecanej pozycji ustawienia. Używać wyłącznie przewidzianych do tego celu powierzchni.

Drabiny ani jej części nie wolno modyfikować. Zwracać uwagę na pewne ułożenie podczas pracy oraz wchodzenia i schodzenia. Nie przesuwaj drabiny podczas użytkowania. Przestrzegając obowiązujących przepisów krajowych osób i uszkodzenie przedmiotów. Podczas użytkowania drabiny istnieje ryzyko obrażeń w wyniku zmiężdżenia lub przecięcia. Wszystkie prace na drabinie i przy niej muszą być zatem wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować te zagrożenia. Drabinę należy wysuwać i wsuwać ostrożnie i z rozważą. Jeśli podłużnica jest wgnieciona lub uszkodzona, wysunięcie lub wsunięcie drabiny może okazać się trudne lub niemożliwe.

7.3 Przed użyciem drabiny

1)



Czy stan zdrowia pozwala na korzystanie z drabiny? Pewne stany zdrowotne, przyjmowanie leków, nadużywanie alkoholu lub narkotyków mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa podczas korzystania z drabiny.

2)

Podczas transportu drabin na bagażnikach dachowych lub w ciężarówce należy upewnić się, że są one zabezpieczone lub przymocowane w odpowiedni sposób, aby zapobiec szkodom.

3)

Skontrolować drabinę po dostawie i przed pierwszym użyciem, aby ustalić stan i działanie wszystkich części.

4)



Kontrola wzrokowa drabiny pod kątem uszkodzeń i bezpiecznego użytkowania na początku każdego dnia roboczego, w którym drabina ma być używana.

5)

W przypadku komercyjnych użytkowników wymagany jest regularny przegląd przez kompetentną do tego celu osobę (rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy).

6)

Należy upewnić się, że drabina jest odpowiednia do danego zastosowania.

7)



Nie należy używać uszkodzonej drabiny.

8)



Usunąć z drabiny wszelkie zanieczyszczenia, np. mokrą farbę, brud, olej lub śnieg.

9)

Przed użyciem drabiny w pracy należy przeprowadzić ocenę ryzyka (ocenę zagrożeń) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

10)



Skontrolować stopki drabiny i powierzchnię podparcia.


11)



Drabina teleskopowa 7113-131 i 7113-111: Drabina może być używana wyłącznie z zamontowaną belką poprzeczną.


7.4 Ustawienie drabiny

1)



Drabina musi być ustawiona w prawidłowej pozycji, np. prawidłowy kąt nachylenia dla drabin przystawnych (kąt nachylenia 75°).

2)



Urządzenia blokujące, jeśli są zamontowane, muszą być w pełni zabezpieczone przed użyciem.

3)



Drabina musi stać na równej, poziomej i nieruchomej powierzchni.

4)



Użytkowanie drabiny jest dozwolone wyłącznie w określonej pozycji ustawienia.

5)



Drabiny przystawne należy opierać o równą, twardą powierzchnię i zabezpieczać przed użyciem, np. przywiązując je lub montując odpowiednie urządzenia zapewniające stabilność.

6)

Nigdy nie wolno zmieniać ustawienia drabiny od góry!

Podczas ustawiania drabiny należy pamiętać o ryzyku kolizji, np. z pieszymi, pojazdami lub drzwiami. Jeśli to możliwe, należy zablokować drzwi (ale nie wyjścia awaryjne) i okna w obszarze roboczym.

7.

Instrukcje bezpieczeństwa

odpowiednie śruby blokujące są prawidłowo zatrzasknięte.

ZAWSZE należy stać przed drabiną.

- 14) ustawiać ją przodem do kierunku, w którym się wchodzi. NIE Wchodzić na drabinę w pobliżu urządzeń elektrycznych. Drabina może przewodzić prąd elektryczny.



- 15) Wszystkie blokadki muszą być zatrzasknięte przed użyciem.



Nie używać drabiny poza jej przeznaczeniem. Nie używać drabiny w niekorzystnych warunkach pogodowych (np. przy wiatrze, oblodzeniu, śniegu). Nie należy podciągać drabiny, podjąć dodatkowe środki ostrożności.

7.5 Korzystanie z drabiny

8)



Należy zidentyfikować wszystkie zagrożenia powstające z drabiny, np. z prądu elektrycznego, np. z linii wysokiego napięcia lub innych odsłoniętych urządzeń elektrycznych.




Nie przekraczać obciążenia (150 kg).




Należy podjąć środki ostrożności, aby dzieci nie bawiły się na drabinie.

9)



Drabina musi stabilnie stać na wszystkich podporach podstawy, a nie opierać się na szczelkach drabiny.



Nie wolno się na drabinie przemieszczać na większą wysokość niż jest przeznaczona.



Jeśli to możliwe, należy używać drabiny z drzwiami (ale nie wysięcia awaryjne) i okna w obszarze roboczym.

10)



Drabiny nie należy używać na śliskich powierzchniach, np. na lodzie, odkrytych powierzchniach lub w miejscach zanieczyszczonych.



Należy używać drabiny na suchym, czystym i stabilnym podłożu.



Podczas wchodzenia i schodzenia należy pewnie trzymać się drabiny.

11)



Na luźnych powierzchniach należy używać szpic do drabiny.



Należy używać drabiny na stabilnym podłożu.




NIE Wchodzić na drabinę, jeśli nie jest ona przeznaczona do tego. Podczas wchodzenia na drabinę należy nosić odpowiednie obuwie.

12)



ZAWSZE należy opierać drabinę na górnej belce, nigdy nie na podłużnicach lub szczelkach, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.




Należy używać drabiny na stabilnym podłożu.




Unikać nadmiernej siły podczas wiercenia w murze i betonie.

13)



Przed wejściem na drabinę należy upewnić się, że wskaźnik bezpieczeństwa jest w pozycji zielonej. W przypadku wątpliwości należy wycofać się z drabiny.



Należy używać drabiny na stabilnym podłożu.



Należy używać drabiny na stabilnym podłożu.



Na drabinie lub na nożach drabiny może znajdować się tylko jedna osoba.

NIE WOLNO używać drabiny w trudnym / zapyłonym otoczeniu.

Unikanie „ciał obcych” może utrudniać wysuwanie i wsuwanie.

NIE WOLNO zanurzać drabiny

całkowicie lub częściowo w wodzie.

ponieważ spowoduje to uszkodzenie urządzenia i utrudni jego wysuwanie i wsuwanie.

IGDY nie dotykać ani nie manipulować mechanizmem blokującym podczas korzystania z drabiny.

NIE WOLNO korzystać z wysuniętej drabiny, jeśli nie ma absolutnej pewności, że sworznie blokujące działają we wszystkich wysuniętych szczelbi są całkowicie zatrzaśnięte.

NIE WOLNO wysuwać/wsuwać drabiny tylko częściowo. ZAWSZE należy przesuwać z powrotem wszystkie szczelbie drabinę do końca, zanim położysz się ją do żądanej, krótszej długości.

Nie wolno otwierać/rozsuwać drabiny z przedniego lub górnego szczebla.

Może to spowodować, że śruby blokujące szczeble nie zatrzasną się całkowicie, co może doprowadzić do obrażeń.

Nie należy przesuwając drabiny stojąc na niej.



Należy zwrócić uwagę na pozycję i ułożenie rąk podczas ponownego wsuwania drabiny teleskopowej.

Konserwacja / serwisowanie

Pielęgnacja i konserwacja drabiny powinna zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie.

Przed użyciem należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Funkcja ruchomych części musi być zadziałana.

ZAWSZE należy utrzymywać drabinę w czystości. Od czasu do czasu przetrzeć przedłużnice czystą, suchą szmatką. Kolor lub inne „obce substancje” mogą utrudniać wysuwanie i wsuwanie i należy je natychmiast usunąć.

Naprawy drabiny muszą być wykonywane przez kompetentną osobę i zgodnie z instrukcjami producenta.



Drabinę, w szczególności wszystkie ruchome części, należy wyczyścić natychmiast po użyciu, w przypadku widocznego zabrudzenia.

Należy stosować wyłącznie powszechnie dostępne, rozpuszczalne w wodzie środki czyszczące. Nie używać agresywnych, ściernych środków.

W przypadku komercyjnego użytkowania drabiny wymagana jest regularna, okresowa kontrola przeprowadzana przez kompetentną osobę w celu upewnienia się, że jest ona w odpowiednim stanie (kontrola wzrokowa i funkcjonalna).

W tym celu należy określić rodzaj, zakres i terminy wymaganych przeglądów.


Okresy między przeglądami ustala się w zależności od warunków eksploatacji, w szczególności uwzględniając częstotliwość użytkowania, obciążenie podczas pracy, częstotliwość i powagę stwierdzonych usterek w poprzednich przeglądach.

Przedsiębiorca jest również zobowiązany zapewnić, aby uszkodzone drabiny zostały wycofane z użytku i przechowywane w sposób uniemożliwiający ich ponowne użycie do czasu właściwej naprawy lub utylizacji.

Elementy drabiny:	Punkty kontrolne:
1. Drabina teleskopowa (ogólne punkty kontrolne)	<i>Kontrola wzrokowa drabiny teleskopowej. Wszystkie elementy drabiny muszą być kompletne. Czy występują / widoczne są uszkodzenia? Czy na drabinie znajdują się jakiegokolwiek zanieczyszczenia (np. brud, błoto, farba, olej lub smar)?</i>
2. Podłużnica drabiny Szczelbel drabiny / górna belka Pierścienie zabezpieczające	<i>Czy podłużnice drabiny są wygięte, skrzycone, wgniecione, pęknięte lub skorodowane? Wszystkie szczelble drabiny / pierścienie zabezpieczające muszą być kompletne. Czy szczelble drabiny / górne belki są zużyte, poluzowane, skorodowane lub uszkodzone?</i>
3. Belka poprzeczna, Stopki / zaślepki	<i>Belkę poprzeczną, stopki i zaślepki skontrolować stopki pod kątem wytrzymałości, uszkodzeń i korozji. Wszystkie stopki drabiny/zaślepki muszą być obecne. Czy stopki drabiny są luźne, zużyte lub skorodowane?</i>
4. Funkcjonalność drabiny teleskopowej	<i>Skontrolować funkcjonalność drabiny teleskopowej (wysuwanie i wsuwanie szczelbli drabiny). Podczas wydłużania drabiny wszystkie wysuwane szczelble drabiny muszą się prawidłowo zatrząskiwać. Czy wszystkie wskaźniki blokady szczelbli drabiny są wypełnione na ZIELONO po zablokowaniu? Czy łatwo jest zwolnić blokadę za pomocą rygli blokujących? Wszystkie szczelble drabiny muszą następnie dać się bezproblemowo zsunąć.</i>
5. Oznakowania drabiny	<i>Czy wszystkie oznakowania są obecne i czytelne?</i>
REZULTAT	<i>Drabina jest w porządku i może być nadal używana. Drabina może być używana dopiero po jej naprawie. Drabina jest uszkodzona i musi zostać zutylizowana.</i>

Plan kontroli drabin teleskopowych

Podczas regularnej inspekcji drabiny należy wziąć pod uwagę punkty kontrolne 1-5.
Drabina może być używana tylko wtedy, gdy wszystkie punkty zostały sprawdzone i nie występują żadne usterki.



Data, podpi s	Data, podpi s	Data, podpi is	Data, podpi s	Data, podpi s
☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐

9. Transport / przechowywanie

Przed i po użyciu, a także do przechowywania i transportu należy całkowicie złożyć drabinę teleskopową.



W celu przetransportowania drabiny teleskopowej należy przytrzymać jedną ręką spód 2. szczebla.

W celu uniknięcia uszkodzeń, drabina musi być bezpiecznie zamocowana na czas transportu (np. na bagażniku dachowym lub w samochodzie).

ZAWSZE przechowywać całkowicie złożoną drabinę w suchym pomieszczeniu. Wilgotne warunki mogą mieć negatywny wpływ na stan i działanie drabiny

Należy wykluczyć wszelkie uszkodzenia i zabezpieczyć wszystkie części przed wpływem warunków atmosferycznych.

Drabinę przechowywać w taki sposób, aby nie przeszkadzała bawiącym się dzieciom i nie stanowiła przeszkody dla osób (ew. zagrożenie potknięcia się).

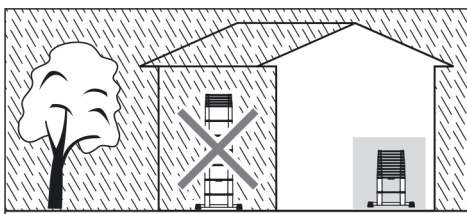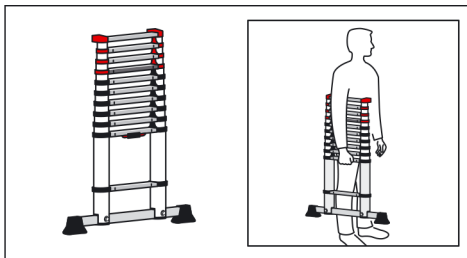

10. Opakowanie / utylizacja

Opakowanie zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Po zakończeniu okresu użytkowania drabinę należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aluminium to materiał wysokiej jakości, który powinien zostać poddany recyklingowi. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać od władz lokalnych.



11. Okres eksploatacji

Jeśli drabina jest używana zgodnie z przeznaczeniem i regularnie konserwowana,

stanowi ona trwałe narzędzie pracy.

*12. Serwis /
części
zamien
ne*

Więcej informacji na temat usług i części zamiennych można uzyskać bezpośrednio od producenta.

Hailo-Werk · Rudolf
Loh GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 8 · 35708
Haiger, Germany

Telefon: +49(0) 2773
82-0

Faks: +49(0) 2773 82-
1239

E-mail: info@hailo.de



Hailo-Werk • Rudolf Loh GmbH & Co. KG • Daimlerstraße 8 • 35708 Haiger, Germany
Telefon: +49 (0) 2773 82-0 • Faks: +49 (0) 2773 82-1239 • Internet: www.hailo.de • E-mail:
info@hailo.de